
■ 本社ガスビルサービスセンター・支礼所在地および電話書号 B

大阪支社 〒 550 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大阪 06(586)3200 南部支社 〒 550 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 北部支社 〒 558 東大阪市稲葉2-3-17 電話 高槻 0726(71)0361 東北 文社 〒 558 東大阪市稲葉2-3-17 電話 河内 0729(82)1131 電話 京都 075(311)7381 電話 京都 075(311)7381 電話 京都 075(311)7381 電話 京都 075(431)2481 電話 京都 0734(43)12481 電話 原数 1 年 640 路 市 神 屋 町 4 - 8 電話 優路 0792(85)2221 電話 質支社 〒 525 草津市迄分町字荒場680-1 電話 草津 0775(62)5311 電話 産我 0749(22)3131 電話 天阪 06(202)2221 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大阪 06(202)2221

大阪ガス株式会社

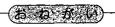


ガスくさいときは、お部屋のガス栓を閉め、窓を全開にしてから (火気に注意して)、大阪ガス支社にご連絡ください。

ガスファンヒーター

43-623・43-624型

型式 GS-2TW7G

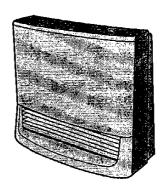

取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い上げの販売店 にお問い合せください。

❤大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターを、 お買い上げいただきまして、ありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ

●特長·······	
●特に注意していただきたいこと	1
●各部の名称	ļ
●運転方法と操作手順	1
●器具の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
●使用方法	
●通常運転	1
●おはよう運転	1
●おやすみ運転	1
●チャイルドロック・セーブ運転	1
● 消忘れタイマー運転	
● こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
●日常の点検・手入れ	1
●故障かな?と思ったら	1
●長期間使用しない場合	
●アフターサービスのお申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●寸注図と什樣一瞥表	

■ 換気にご注意

この器具は、強制給排気式(FF式)ではありませんので 換気が必要です。

特長

快適な暖房生活をお楽しみください。

- ●室温変化に応じて、燃焼量と風量を自動的にコントロールします。
- ●おはようタイマーの働きで、おめざめの時は暖かく快適です。
- ●おやすみタイマーの働きで、暖房したままおやすみになれます。
- ●セーブ運転機能で維持費の低減ができます。
- ●立ち上がりを早める急速暖房機能付です。
- ●お子様が勝手に操作しても作動しないチャイルドロック機能付です。
- ●消忘れによる万一の事故を防ぐための消忘れタイマー機能付です。




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

●使用ガス·使用電源についてのご注意

器具太体(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)・電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。

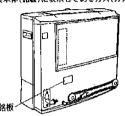

メーカー型式 ガスの種類およびグループ ガス消費量 使用電源 製造年月日および製造番号 製造業者

- 都市ガス用13A ■ L Pガス用
- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- お宅の電源(電圧・周波数)の一致をお確かめください。この器具は交流100 √ 50 / 50 H z 用です。
- ●転居されたときにも、ガスの種類、電源(電圧・周波数)の一致を必ず確かめてください。

●使用上のご注意

■用途について

- ●暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しないでください。 ●衣類などを器具の上に置い
- ●衣類などを器具の上に置い たり、掛けたりしないでく ださい。(異常過熱・火災 防止のため。)




■スプレー等引火物のご注意

●スプレー缶(殺虫剤、ヘ アースプレー等)を器具 前方1m以内に置かない でください。熱でスプレー 缶の圧力が上がり爆発す る恐れがあります。

■使用場所について

- ・家具、壁、カーテンなど燃えやすいものや、 引火性のものからは、じゅうぶんに難してく ださい。
- ・スプレーや化学薬品を 使用する場所および綿 ぼこりの多い場所では、 使用しないでください。 (器具の故障や、腐食 性ガスの発生防止のた め。)
- ●強い風の吹き込む所でない使用しないでください。炎が風で消えることがあります。

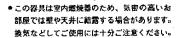

■やけどのご注意

ご使用中および使用直後は、湯風吹出し口付近・エアフィルター都には手を触れたりしないでください。

(特に、小さなお子様がいるご家庭はご注意



● 温風をじかに長時間体にあてないようにしてください。

(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方などがお使いのときは、周囲の方が注意してください。)



- ●小さなお子様が勝手に運転操作をしないよう にご注意ください。
- 器具の上に機掛けたり、乗ったりしないでください。



■水ぬれのご注意

器具に水は築物です。花びん をのせたり、水のかかる所で 使用しないでください。



■床面変色についてのご注意

● 器具の設置位置 (+・右・左のいずれか一方は50cm以上)

左20cm 以上

(50cm 以上)

上側4.5cm以上 (500m以上) 後方4.5cm 以上

特に温風吹出し口の前に物を置いたり、器具の後面をふさいだりしないでください。



■温風吹出し口のルーパの角度をむやみに変えないでください。

器具の故障の原因となります。



●毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、敷き板等を敷いて水平にしてください。



●四凸のある床はさけて、たいらな床に置いてください。

ويليد الر

Transfil

40

195

特に注意していただきたいこと

●ガス事故防止のために

■ガス漏れ防止

- ◆ ガスコードは、必ず大阪ガス指定のガスコードをお使いください。
 詳しくはP10参照。
- ●使用後は必ず運転スイッチを切り、消火した ことを確かめてください。
- ◆お出かけや長時間使用しないときは、ガス栓も必ず閉めてください。



■ガス漏れに気づいたとき

ガス栓を閉じ、窓や戸を全部あけて、ガスを 外へ出してから、もよりの大阪ガス支社にご 連絡ください。

■万一ガスが漏れたときは

絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの入・ 切などしないでください。

のなどしないとください。 (爆発事故防止のため。)

■火災予防

紙・布・異物などを温風吹出し口やエアフィルターの中に入れたり、ふさいだりしないでください。



火をつけたまま、 持ち運ばないで ください。




●使用中は30分に1回、1分間程度換気扇を回す か、窓を開けるなどして十分な換気を行なっ



●異常時の処置

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、あわてず次の処置をし、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社に連絡してください。

1 運転スイッチを切る

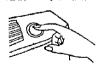







●日常の点検・手入れ

- ●日常の点検・手入れは必ず行なってください。(P17~18参照)
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。

各部の名称

■ 本体部

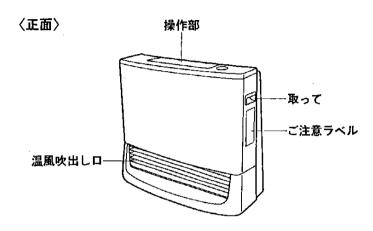

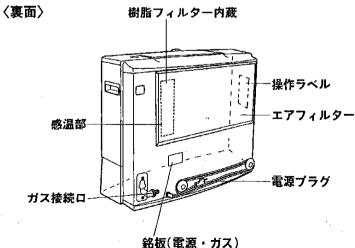




测量数


inici Nasia Matanga

操作部

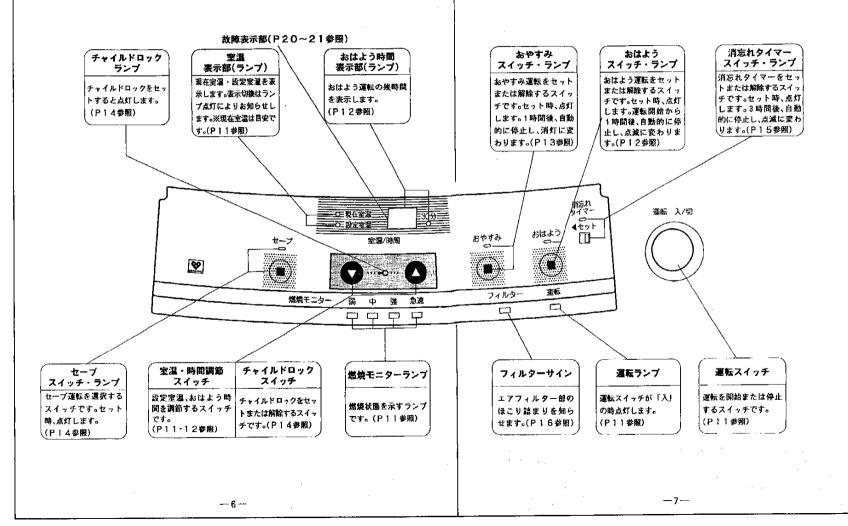

運転方法と操作手順

—8—

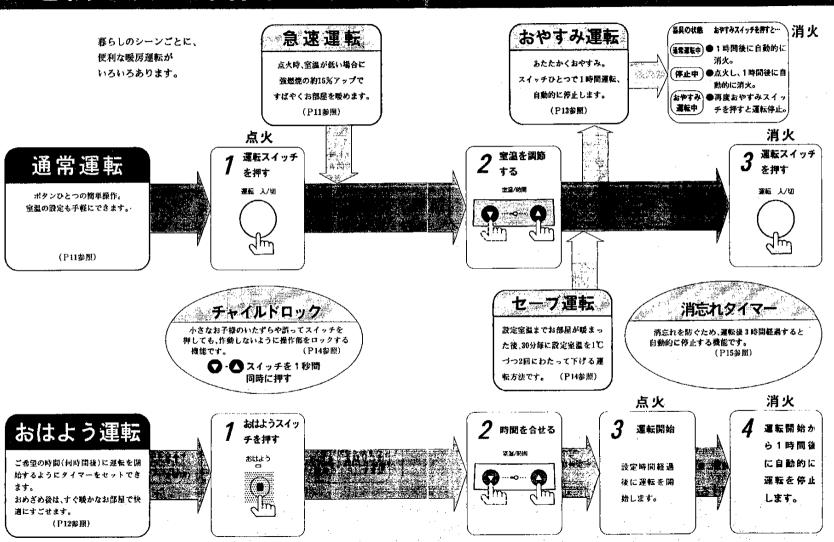

le r

使用方法

-9-

(#110°C)


塩気モニター 谷 中 強 命道 9999

設定室温 I · 16~26 · H

> / 連続して 強燃焼

ガスの接続

- ●ガスコードは、必ず大阪ガス指定のタイマー専用 ガスコードを使用してください。
- ●器具にはスリムプラグが組み込まれています。 一般のガスコードについているスリムプラグは、 絶対取り付けないでください。
- 一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できませ
- カチットは、絶対取り付けないでください。

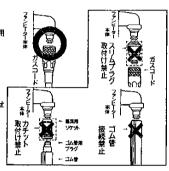


ご注意

■ガスコードは

- 継ぎたしなどはしないでください。
- 器具に触れたり、器具の下を通したりしないでく
- 他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通した りしないでください。

■使用場所は

- ■家具、壁、カーテンなど燃えやすいものや、 引火性のものからは、じゅうぶんに難して ください。
 - (上·右·左のいずれか一方は50cm以上)

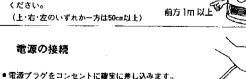

お部屋のガス栓を開ける



左20cm 以上

(50cm以上)_____



お部屋の ガス栓(例)

上侧4.5cm 以上

(50cm以上)

写**入** 後方4.5cm

右4.5cm 以上

1. 運転スイッチを押します

燃焼モニターランプ

- ●パーナーに点火し、燃焼モニターランプが点灯します。
- ●現在室温が表示されます。

● 故障表示。[11] が点線する場合に再度点火操。 作をくり返る正くださくない ※現在室温が設定室温より低いときは、急速運

転をします。(燃焼モニターランプ全点灯)

室温が設定室温より低いとき運転開始から上時 間以内に関って強燃機よりさらに大きな能力 (約15%アップ)を出して運転するものです。

2. 室温調節をします

- ●初めてお使いになるときは設定室温が「22」を 表示します。
- ☑ ・ ☑ スイッチを押すと、設定室温が表示 されますので、お好みの室道に調節してくだ
- 室温調節後、約10秒で現在室温表示に変わり ます。

消


3. 運転スイッチを押します

●消火し、燃焼ランプが消灯します。

뺆삵

●運転スイッチを「切」でしても影じならぐの 間、温度映出とロカラ風が出続けまではこの お部屋のガス柱の操作による消火はしない。 ●消火後、すく運転スインチを押

く(約30秒)の間点火しません。

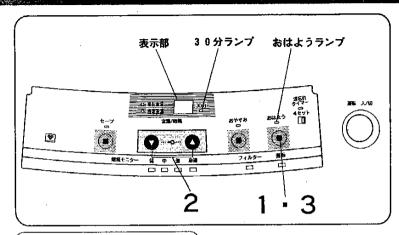

おはよう運転とは?

ご希望の時間(何時間後)に運転を開始するよう にタイマーをセットできます。

たとえば

現在の時刻 (夜)午後 10:30 運転開始時刻 (朝)午前 8:00

運転開始時刻 【朝】午前 8:00 この間は7時間30分後なので 点灯 タイマーは 7 30分 に合せます。

おはよう運転のセット

(例) 7 時間30分後に運転を開始させたい場合

- 1. おはようスイッチを 押します
 - ●おはようランプが点灯します。
 - ●はじめてセットするときは表示部が
 - 日を表示します。

◆次回からは、前回セットした時間を表示します。※燃焼中におはようスイッチを押すと燃焼が停止します。

2. 「時間」を合せます


● タイマー設定は、30分~24時間の間で30分 単位で設定できます。

(注) おはよう運転待機中は、♥・●スイッチで時間を変更できます。

■設定時間経過後に運転を閉始します。

おはよう運転の解除

- 3. おはようスイッチを 押します
 - おはよう運転の解除は運転スイッチを押し ても解除できます。
 - ●おはようランプが消灯します。
- 運転開始から1時間後、自動的に停止し、 おはようランプが点減します。おはよう運転中の設定室温は26℃以上には なりません。

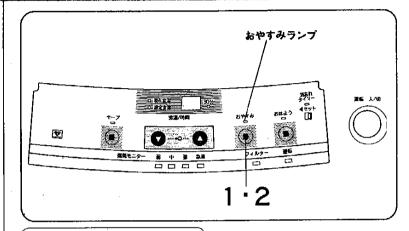

おやすみ運転とは?

「停止中」「運転中」にかかわらず、おやすみスイッチを持すと、1時間後に自動的に運転を停止する機能です。

おやすみ運転のセット

- 1. おやすみスイッチを 押します
 - ●おやすみランプが点灯します。
 - 1時間後に自動的に停止し、おやすみランプ が消打します。
 - が用りします。 ※運転停止中にセットした場合、点火し 運転を開始します。

おやすみ運転の解除

- 2. おやすみスイッチ 押します
 - ●消火し、おやすみランプが消灯します。
 - おやすみ運転の解除は運転スイッチを押して もできます。

おはよう運転とおやすみ運転の 組み合せについて



燃烧開始

<タイマーセット>

解除してください。

消忘れタイマーの解除

を右側にします

■ 消忘れタイマースイッチ

消忘れタイマーランプが消灯します。


※連続して運転したいときは、「セット」を

消忘れタイマー運転とは?

消忘れを防ぐため、運転開始後3時間経過する と自動的に停止する機能です。

消忘れタイマーのセット

- 消忘れタイマースイッチ
 - 消忘れタイマーランプが点灯します。 (運転中のみ)
 - チを押してください。

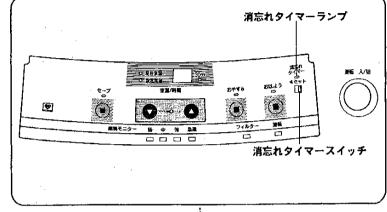

- を左側(セット側)にします
 - ●セット後3時間経過すると自動的に消火し、 消忘れタイマーランプが点滅します。
 - 点減の解除は、運転スイッチを押してくださ い。再度運転される時は、もう一度運転スイッ

- 4- --

والإيالية

セーブランプ チャイルドロックランプ 連絡 入/切 II ONE Sign 5 1 フィルター 爆焼モニター 0000 セーブスイッチ チャイルドロックスイッチ さらに1℃低め

チャイルドロックとは?

小さなお子様が操作部をいたずらされても、ス イッチが作動しないようにロックしておく機能 のことです。ロック中は、運転スイッチによる 「切」の操作以外受け付けません。運転を再開 されるときには、チャイルドロックを解除して ください。

チャイルドロックのセット

- **▽·**◆スイッチを2つ 同時に押します(1秒間)
 - チャイルドロックランプが点灯し、ロックし たことをお知らせします。

チャイルドロックの解除

- **▽**·**○**スイッチを2つ 同時に押します(1秒間)
 - ●チャイルドロックランプが消灯します。

します。 セーブ運転の解除

省エネに効果的な運転です。

セーブ運転のセット

■ セープスイッチを押します

■ セーブスイッチを押します

●ヤーブランプが点灯し、セーブ運転を開始

設定室鴻虫でお部屋が曙まった後、30分毎に設

定室温を10づつ2回にわたり下げます。

セーブランプが消灯します。

- ●設定室温が「H」の場合、セーブ運転は働き ません。 ●セーブ運転中は、設定室温表示は変化しませ
- お部屋の構造、外気温などによっては実際に 温度が下がらない場合があります。

_{使用方法} こんなときは

日常の点検・手入れ

■ 室温調節について

- ●一度セットした設定室温は、マイコンが記憶しています。ただし、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した時は、設定室温は解除され、再通電後は自動的に「22」となります。
- 現在室温表示は器具の感温部付近の温度を表示します。お部屋全体の温度とは必ずしも一致しません。
- ◆お部屋の構造、設置場所、外気温などによってはお好みの温度にならない場合があります。また「弱燃焼」になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いった ん運転を停止してください。
- ■再点火後、3~5分ぐらいは、現在室温が高く表示されることがあります。

■ 停電時の処置について

- 再使用されるときは、表示部が「00」の点減表示をしている場合(約1分以内の再通電時)がありますので、その時は一度運転スイッチを押して表示が消えたことを確認してから11ページの 点火 に 従って操作してください。
- ◆使用中停電になったときは、対流ファンが止まり、器具が過熱するため、器具上部およびエアフィルター部にふれないでください。

■ フィルターサインについて

● フィルターサインが点減し、運転を停止した場合は、エアフィルターや温風吹出し口にほこりやご みがたまったり、際害物でふさがれたりしているためです。この場合、障害物を除去または17~18 ページの「手入れ」の項に従って処置してください。

■ おはよう運転について

- ●停電や、電源プラグを抜き差ししたために、表示部が消灯したときは12ページの おはよう運転 に 従ってセットしなおしてください。
- ●タイマー連転中に強い地震、強い衝撃があったときは、表示部が「03」の点減表示をし、タイマー 運転しない場合があります。この時は一度運転スイッチを押して「03」の点減表示を解除し、再度 12ページの「おはよう運転」に従ってセットしてください。

— 16 ---

■ ファジィについて

■このファンヒーターは、ファジィによる燃焼制御を行なっています。

点検・手入れの際のご注意

- ●次項の点検以外は、お買い上げの販売店に依頼してください。●点検・手入れは、運転スイッチを「切」にし、器具が冷えてから、
- 点模・手入れば、建転スイッチを「切」にし、器具が得えてから、 必ず電源ブラグをコンセントから抜いて行なってください。
 異常の場合には、19~22ページの 放降かな?と思ったらを参照し
- でください。 ● 舞具内部(安全装置、電気部分およびガスの通路部分)は絶対に分解 しないでください。



点検

- ●ガスコードは確実に接続されていますか。
- 器具のまわりや温風吹出し口の付近に燃えやすい ものはありませんか。
- ●器具の下や、エアフィルター、温風吹出し口など にほこりなどがたまっていませんか。
- ●電源コードがいたんでいませんか。



手入れ.

- エアフィルターは 1ヵ月に 1回程度掃除してください。
 また、運転中にフィルターサインが点滅し、運転停止したときはすみやかに掃除してください。
 ほこりなどがたまると風量が減って暖房効果が悪くなるばかりか、
- ●ほこりなどがたまると風量が減って暖房効果 - 室温が正確に表示しないことがあります。



故障かな?と思ったら

手入れ

エアフィルターの手入れ


- ◆エアフィルターは上方に引っぱって取りはずしてください。
- フィルターのほこりなどを電気掃除機などでよく掃除 してください。
- ・汚れのひどいときは、洗剤で洗い、十分に乾燥させてください。
- ●エアフィルターの内側に取り付けられている樹脂フィルターの手入れは、かるくはたく程度とし水洗いはさけてください。
- 油汚れなど樹脂フィルターの汚れがひどい場合、目づまりした場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社に、樹脂フィルターの取替え(有料)をお申し付けください。
- ・掃除後、エアフィルターおよび樹脂フィルターは、必ずもとの位置に確実にセットしてください。

2 温風吹出し口の手入れ

- 1ヵ月に1回以上は、温風吹出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。この場合、必ず対流ファンが止まってから行なってください。
- ■温風吹出し口に白い粉が付着することがありますが、 異常ではありません。やわらかい布でふき取ってくだ さい。
- ■温風吹出し口を強くふきますと、吹出し口のルーパが 曲り、温風によって床(カーペット等)が変色すること がありますのでご注意ください。

3 器具本体の手入れ


- ◆本体ケースや、温度吹出し口などが、ほこりで汚れた ときは、布などでふきとってください。
- 化学ぞうきん・ペンジン・シンナーなどでふかないでください。塗装面やプラスチックをいためます。

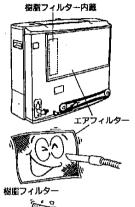







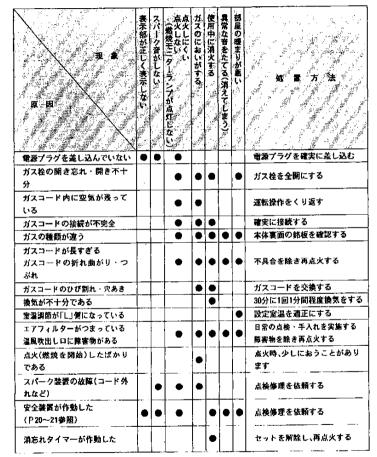

●処置方法や原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。

故障かな?と思ったら

このファンヒーターには、お知らせ機能がついています。

■ 燃焼モニターランプが点滅し故障表示が出たら

(ご注意) 安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じような作動をくり返すような場合、または左記の故障表示番号以外の番号が表示した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。

安全装置作動時の表示 (故障表示部)	W	TAL		· 如	
12	・ガスが正しく燃えるためには、ガスの6~10倍もの空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。 エアフィルターがつまっても同様です。	不完全燃烧防止装置	不完全燃焼をする前に燃焼を停止します。	十分部屋の検気を行ないエアフィルター の掃除を行なってください。	
	・ガス栓が開きたりなかった。 ・強い風が吹いていた。	立消え安全装置	バーナーの炎が風などで消えたときや、 ガスの供給が止まったときに働きます。	点機後、再点火してください。	
11	・ガス栓が開きたりなかった。・ガスの種類が違う。・ガスコード内に空気が入っていた。	不点火時ガス遮断装置	運転スイッチを「入」にしたあと、しばらくしても点火しない場合、生ガスの放出 を防止します。		
03	・燃焼したまま、番具を持ち遅んだり、番具に衝撃を加えた。 ・器具が転倒した。	転倒時安全装置	器具が転倒したり、激しい衝撃が加わった時などに作動します。	いったん運転スイッチを「切」にし再点 火してください。	
	・エアフィルターが目づまりしている。 ・温風吹出し口に障害物がある。	過 熟 防 止 装 置 (サーミスター)	エアフィルターが目づまりしたり、温風 吹出し口に障害物があったりした場合に は器具内が異常に過熱します。この場合、 自動的にガス通路を閉じ、消火します。	エアフィルターの掃除や障害物を取り除いた後、しばらく(5~6分)してから再点火してください。(電源プラグは対流ファンが回っている間は抜かないでください。)	
14	・異常過熱状態になった。	過 熱 防 止 装 置 (温度ヒューズ)	万一異常過熱したときに、温度ヒューズ が切れて消火します。		
	・パーナーに異常が起きた。	逆 火 時 安 全 装 置 (温度ヒューズ)	使用中にパーナーの炎が逆火した場合に 温度ヒューズが切れて消火します。	停運が必要です。お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡く ださい。	
消灯	・電気回路がショートした。	電液ヒューズ	使用中なんらかの原因で過電流が流れる と電流ヒューズが切れて、運転を停止し ます。		
0.0	- 停磨した。(約1分以内の再通電時)	停 雷 安 全 装 置	停電したとき安全装置が作動し、運転を 停止します。停雷後再通常されても自動	16ページの「停電時の処置について」を お読みください。	
消灯	・停電した。(約1分以上の再通電時)	19 鬼 女 玉 衣 既	PILLにより。情報は一番できたしも目動 的に再点火しません。	11~15ページの「使用方法」に従って再 設定してください。	

故障かな?と思ったら

●次のような場合は故障ではありません

はじめで使うときに、器具から煙やにおいが出る。	はじめてお使いになるとき、器具に付着した油が こげて、煙やにおいが出る場合があります。 しばらくすると自然になくなります。		
着火したときに「ボッ」という音がする。	着火音で、異常ではありません。		
点火・消火直後に「チリ、チリ」という音がする。	パーナーが熱により、膨脹・収縮するときの音で すから枚障ではありません。		
使用中に「シャー」という音がする。	これはガスの通過音で、異常ではありません。		
運転スイッチを「切」にしても、しばらく温風吹出 し口より風が出ている。	器具内の異常過熱を防止するために燃焼停止後、 対流ファンをしばらく運転しています。これは器 具内の温度が低くなるまで風で冷却しているた めです。		
室温調節スイッチ・おやすみスイッチなどを押 しても作動しない。 (チャイルドロックランプ点灯)	チャイルドロックがかかっているためです。 (P14参照)		
長時間連続運転(3時間)していたら、自動的に 運転が停止した。 (消忘れタイマーランプ点減)	消忘れタイマーが作動したためです。 (P15参照)		
おはよう運転していたら、自動的に運転が停止 した。 (おはようランプ点滅)	おはよう運転開始から1時間後自動的に停止し、 おはようランプが点滅します。 点滅の解除は、運転スイッチを押してください。		

[ご注意]

◆不完全な処置は事故のもととなりますので、絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。

長期間使用しない場合

おしまいになるときは、次の要領で手入れをしてください。

- ●電源プラグをコンセントより抜いてください。
- ◆お部屋のガス栓を閉め、ガスコードをお部屋のガス栓よりはずし、お部屋のガス接続口にキャップをかぶせてください。
- 特にガス適路部分に、ほこりが入って通路を詰まらせないように器具のガス接続ロセ、ガスコードの接続口には、必ずキャップをしてください。
- ●温風吹出し口と、エアフィルターのほこりを取り除いて ください。
- ◆お買い上げになったときの箱の中に正しく入れ、湿気の 少ない所へ保管してください。保管場所は高温になる所 や直射日光があたる所はさけてください。

や世別ロボかめたる所はされてくたさい。 (しまい方は、箱の上面の折り返し部に表示してあります。) エアフィルター



アフターサービスのお申し込み

●サービスのお申し込み

- ◆19~22ページの||故障かな?と思ったら||の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

(1)品 名……[ガスファンヒーター]
(2)品 香……器具本体の裏面左下部に貼付してあります。
(3)現 象……[できるだけ詳しく]
(4)お 名 前
大阪が
(5)ご 住 所
(6)常話者号

(N)43-623(U) 大阪ガス株式会社 取付年月日 3年期前 年 月 日

●点検整備のおすすめ

(7)道 順………「できるだけ詳しく】

- ●安全快適に、ご使用いただくために定期的に(3シーズンに†回程度)点検整備を受けられることをおすすめ します。
- 点検整備は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社にお申し付けください。 点検整備の内容は、機能部品の点検・確認及び清掃整備です。
 この場合は有料となります。


●転居される場合

● ガスには都市ガス 1 3 種類およびLPガスの区別があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス の種類を確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する典用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガス種によっては改造・ 調整ができない場合があります。

●保証書について

- この器具には保証者がついています。このファンヒーターは保証者に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証費をごらんください。
- 保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明 書とともに大切に保管してください。

寸法図と仕様一覧表

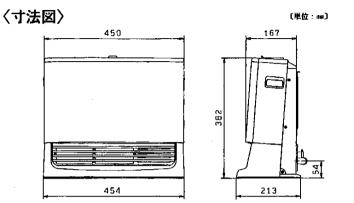

仕様一覧表

機種型式名		機種	4 3 - 6 2 3 · 6 2 4型 GS - 2 TW7 G		
		型式名			
項目			都市ガス13A	LPガス	
ガス消費量(急速/強~弱)			/強~蛋)	2 4 0 0 / 2 1 0 0 ~ 6 0 0 kcal/h	0,200/0,175~0,042kg/1
暖房のめやす		やす	木造6畳まで・コンクリート9畳まで		
	形 寸 高さ×i		,	3 8 2 × 4 5 0 (4 5	4)×167(213)
董 量 (kg)		(kg)	7.8		
電気消費量(W) (50∕60Hz)		(W)	25/25		
		60Hz)	コンセント差し込み時約4、0 / 4、0 W		
接	ガ			ガスコード(小	口径迅速鞭手)
続	電		源	交流100 V ・50 /80 Hz(電源コード長さ2 m)	
燃	焼	方	夫	ブンゼン燃烧式	
輪	排	気 フ	支式	別	先
放	熱	方	式	改 削 文	大変式
点	火	方	九	交流電源連續	表放電点火式
安	全	装	#	○不完全燃焼防止装置 ○立消えす ○転倒叫安全装置 ○過熱防止 ○過熱防止装置(温度ヒューズ) ○ ○停帽安全装置 ○不点 ○ファンロック検知(サーミスター	±鉄置(サーミスター) 〕逆火時安全装置 ○電流ヒューズ 瓦火時ガス遮断装置